


ESQUEMA BÁSICO DE LIGAÇÃO

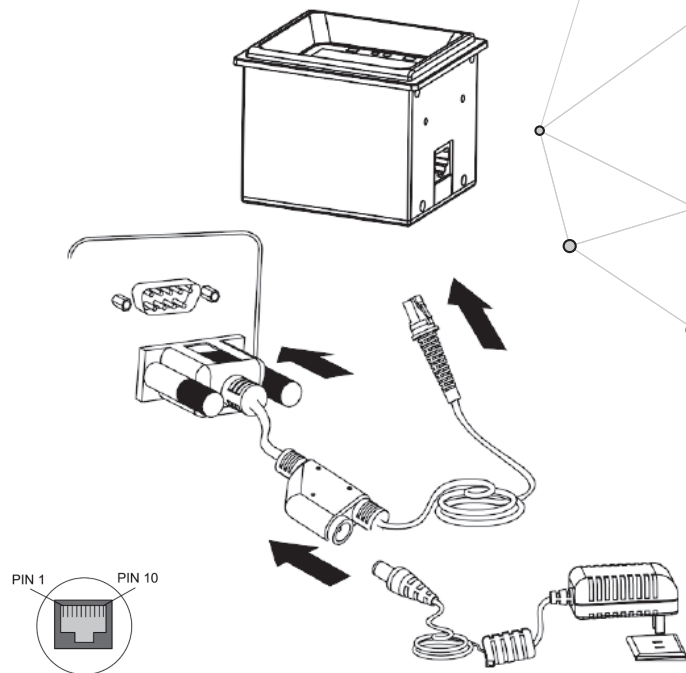

PINAGEM RJ50

Pino	Função
1	NÃO CONECTAR!
2	NÃO CONECTAR!
3	Positivo (+) alimentação 5V CC 500mA mínimo
4	Serial RS-232C TXD (saída)
5	Serial RS-232C RXD (entrada)
6	Serial RS-232C CTS (usado somente se protocolo HARDWARE)
7	Serial RS-232C RTS (usado somente se protocolo HARDWARE)
8	GND, negativo (-) , terra geral e de alimentação
9	USB Data -
10	USB Data +

MANUAL COMPLETO

Para todos os códigos de configuração, use seu smartphone e escaneie o QR code ao lado para acesso ao manual completo na internet.



PRINCIPAIS CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

Entrar em SETUP



@SETUPN1

Reset de fábrica



@FACDEF

Serial para 9600bps



@232BAD3

Sair do SETUP



@SETUPN0